

Boxiprint mit Photoshop drucken

Drucker Einstellungen

Epson Stylus Pro 7800/9800/7880/9880

Drucker-Setup	Walzenabstand	Am breitesten
	Seitenlinie	Ein
	Papiergröße prüfen	Ein
	Rand aktualisieren	Ein
Blatt		
Tintentyp	Ob Matt -Schwarz oder Photo-Schwarz* besonders wichtig ist, dass der korrekte Medientyp sowie das dafür vorgesehene Profil genutzt wird.	
* Beim Bedrucken von Canvas-Oberflächen ist generell das Verwenden einer matt-schwarzen Tinte deutlich besser. Dennoch ist es nachvollziehbar, dass der eine oder andere Anwender, aus wirtschaftlichen Gründen keine Tinte durch den Tintenwechsel verlieren möchte. Wenn das ICC-Profil für photo-schwarz Tinte genutzt wird, kann auch ein qualitativ hochwertiges Druckergebnis erzielt werden.		

Epson Stylus Pro 7900/9900

Drucker Setup	Walzenabstand	Am breitesten	
	Seitenlinie	Aus	
	Rollenpapier Rand	Standard	
	Papiergröße prüfen	Ein	
	Papierschräge prüfen	Ein	
	Rand aktualisieren	Ein	
Blatt			
Papier-Setup	Papiertyp	Fine Art Paper	Ultrasmooth Fine Art Paper
Tintentyp	Matte Black		


Bildanpassung für die Ausgabe mit Photoshop

Starten Sie Photoshop

Öffnen sie die jeweilige Druckvorlage

Diese können Sie unter www.boxiprit.com / Druckvorlagen herunterladen.

Die Druckvorlagen besitzen einen transparenten grünen Rahmen.

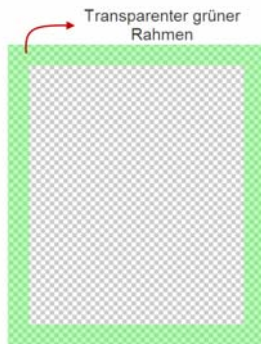

Dieser grüne Rahmen soll ihnen zeigen, welche Bereiche des Bildes später beim falten des Boxiprintbogens aus dem direkt sichtbaren Bereich verschwinden werden und die Seiten des Bildes darstellen.

Öffnen sie das gewünschte Bild


Klicken sie auf das Bild und ziehen sie es in die Druckvorlage.

Drücken sie *Strg + T* (Transformieren) und verändern sie die Größe des Bildes (*Shift-Taste gedrückt halten*) so, das es den grünen Rahmen völlig ausfüllt.



Info: Wenn ein Bild aufgrund der Abmessungen oder aufgrund des Motivs nicht in den Rahmen passt, können alternativ auch die Seiten des Bildes in den grünen Bereich gespiegelt oder gestreckt werden. Siehe Seite 7

Vor dem Druck – muss im Ebenen-Menü die Ebene des grünen Rahmens, durch Entfernen des Auges aus dem sichtbaren Bereich entfernt werden.



ICC Profiles

Um farbverbindlich arbeiten zu können, ist der Einsatz von Colormangement zwingend erforderlich. Die hierfür nötigen ICC-Profile finden Sie unter www.boxiprint.com / ICC-Profile

ICC Profile

Klicken Sie auf Ihr Druckermodell für Photoshop ICC Profile.

Speichern Sie das Profil auf dem Desktop und installieren

Sie es anschließend mit der rechten Mousetaste.

Printer	PC Photo	PC Matt	Mac Photo	Mac Matt
3800				
4000				
4800				
4880				
7600				
7800				
9600				
9800				
7880				
9880				
7900				
9900				
11880				

Wählen sie das Profil, welches für ihren Drucker konzipiert wurde – PC oder Mac

Speichern sie die Daten auf dem Desktop

Gehen sie zum Desktop, klicken mit der rechten Maustaste auf das Profil und wählen Profil installieren.

Stellen sie sicher, dass alle Photoshopanwendungen geschlossen sind – ICC-Profile sind erst nach Abschluss der Installation in Photoshop wählbar.

Druckertreiber-Einstellungen

Die korrekten Treiber und Medieneinstellungen sind Basis für ein hervorragendes Druckergebnis.

Klicken sie auf *Datei / Drucken (Drucken mit Vorschau)* und -versichern sie sich, dass die Einstellungen wie unten abgebildet - ausgewählt sind.

Drucker:
Stylus Pro 7900(Net...)

Exemplare: 1
Seite einrichten...

Position

Bild zentrieren

Oben: -10,145
Links: -10,999
Einheit: cm

Skalierte Ausgabegröße

Auf Mediengröße skalieren

Skalieren: 100%
Höhe: 49,39
Breite: 42,4
Einheit: cm
Druckauflösung: 150 ppi

Druckfarben angleichen
 Begrenzungsrahmen einblenden
 Auswahlbereich drucken

Farbmanagement

Drucken

Dokument (Profil: sRGB IEC61966-2.1)
 Proof (Profil: n. zutr.)

Optionen

Farbhandhabung: Farbverwaltung durch Photoshop

Haben Sie Farbmanagement im Drucker-Dialogfeld deaktiviert?

Druckerprofil: FF_7900_BoxiPrint SC Mk

Renderpriorität: Perzeptiv

Tiefenkompensierung

Proof einrichten: CMYK-Arbeitsfarbraum


Papierfarbe simulieren
 Schwarze Druckfarbe simulieren

Beschreibung

Abbrechen Fertig Drucken...

Danach auf *Seite einrichten* klicken. Es öffnet sich ein Fenster mit den Eigenschaften ihres Druckers.

Wählen sie bei den Papiereinstellungen *Benutzerdefiniert* aus und erstellen sie die drei Boxiprint Größen.

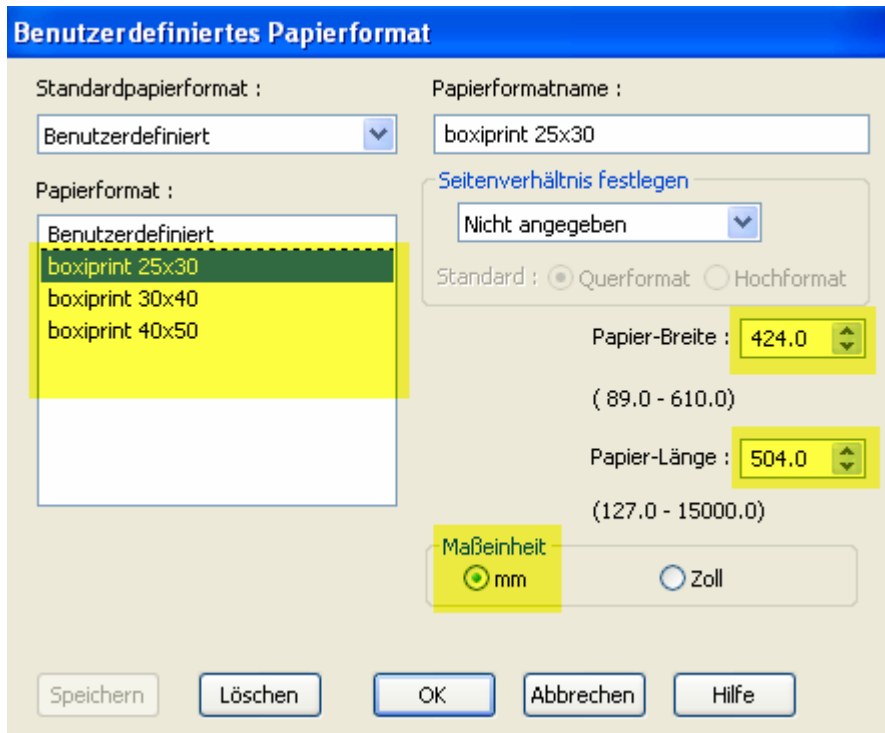


Die drei Größen müssen auf folgende Abmessungen eingestellt werden und wie u.a. abgespeichert werden.

Boxiprint 25 x 30cm	424 x 504mm
Boxiprint 30 x 40cm	548 x 672mm
Boxiprint 40 x 50cm	608 x 839mm

Überprüfen sie in dem Fenster Eigenschaften ihres Druckers ob folgende Punkte wie unten abgebildet eingestellt sind:

1. Korrektes Medienformat
2. Ob die korrekten Tinteneinstellungen gewählt sind – nur bei den Modellen 7900/9900 erforderlich
3. Modus *Benutzerdefiniert* gewählt und *Aus (Keine Farbkorrektur)* eingestellt wurde
4. Quelle auf *Blattware* umgestellt ist
5. Papiergröße über *Benutzerdefiniert* eingestellt ist und auch die korrekte Größe ausgewählt wurde
6. Im Kästchen *Randlos* kein Haken ist

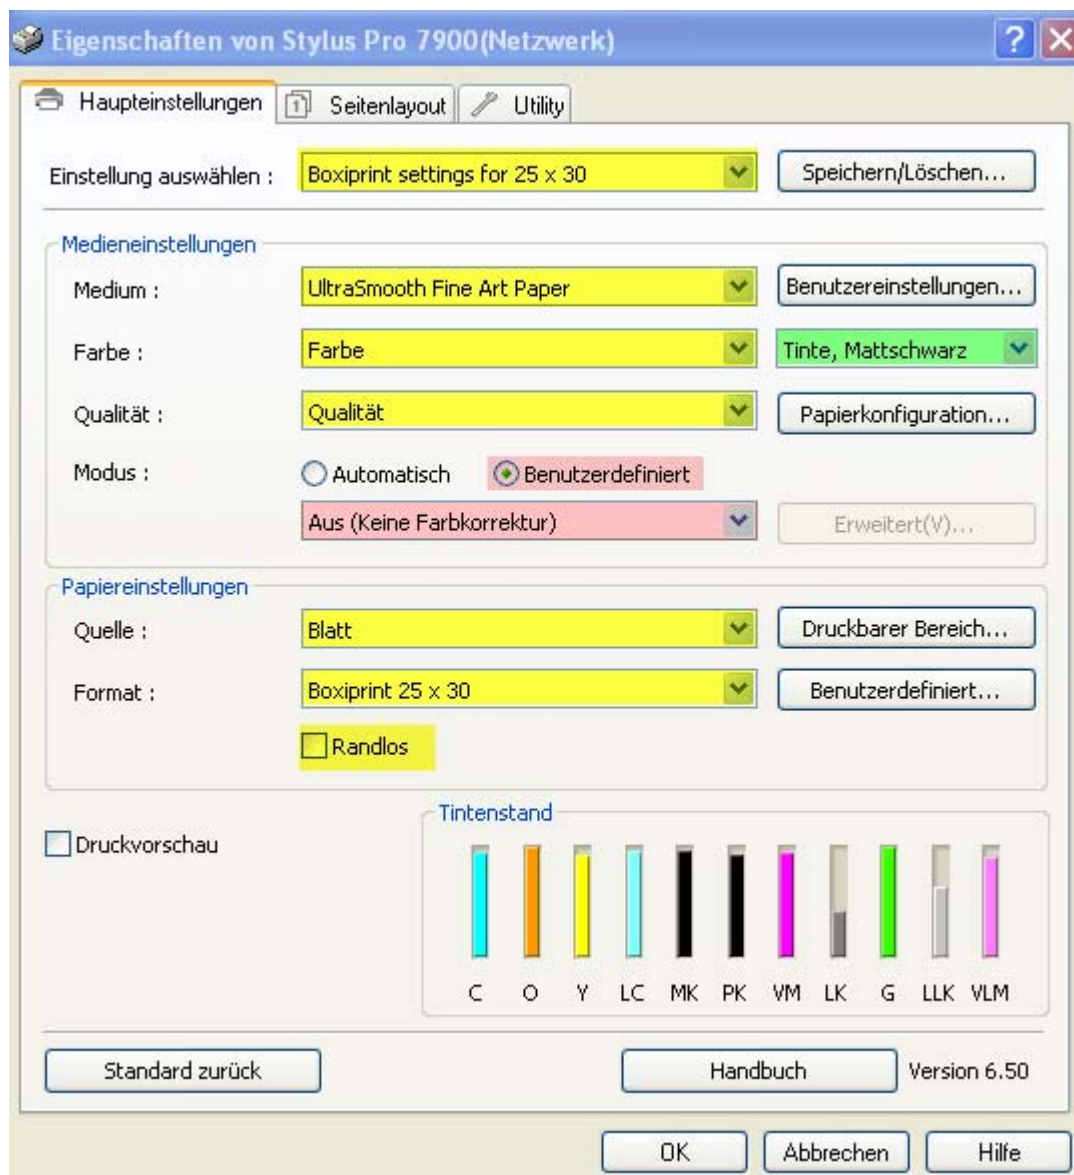

Wir empfehlen ihnen, die Einstellungen per “Speichern unter” abzuspeichern und einen einprägsamen Namen zu wählen.

Klicken sie auf den Button „OK“ und überprüfen sie ein letztes Mal, ob auch wirklich alle Einstellungen wie oben gezeigt, ausgewählt wurden.

Weitere wichtige Hinweise

Lagern sie das Produkt trocken und schützen es vor Staub.

Lagern sie die Boxen liegend

Überprüfen sie den Boxiprintbogen vor dem Einlegen in den Drucker, ob er flach bzw. an den Ecken minimal nach innen gewölbt ist – der Bogen sollte nicht am Ende nach Außen gewölbt sein!

Überprüfen sie, ob die Oberfläche trocken und staubfrei ist bevor sie den Boxiprintbogen bedrucken.

Wenn ein Bild, welches sie drucken möchten, nicht richtig passt oder sie wissen möchten, wie man Seitenränder spiegelt, dann schauen sie sich die Videos unter www.boxiprint.com an.